

I8910

Priručnik za kratki pregled



Korisnički priručnik je dostupan na Samsungovoj web stranici.



Kako koristiti ovaj priručnik

Ovaj Priručnik za kratki pregled posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke uređaja.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



CAUTION

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme




Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (predstavlja tekst: "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, nakon toga **Nova poruka**)

[] **Uglate zagrade**—tipke uređaja; na primjer: [] (znači tipku za napajanje/prekid)

Autorska prava i zaštitni znakovi

Prava na sve tehnologije i proizvode koji se isporučuju s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Ovaj proizvod sadrži softver koji ima licencu tvrtke **symbian** OS
Symbian Ltd.
© 1998-2009. Symbian i Symbian OS su zaštitni znakovi tvrtke Symbian Ltd.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. i koristi se pod licencom.



CE 0168!

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeno certificiran DivX uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video. Uređaji s certifikatom za reprodukciju DivX® videa na profilu Mobile Theater: Certificirani DivX za reprodukciju DivX® videa do veličine 640x480, uključujući premijski sadržaj.

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj uređaj s DivX® certifikatom potrebno je registrirati kako bi reproducirao sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD). Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Idite na vod.divx.com i unesite generirani kod kako biste izvršili postupak registracije i saznali više o sadržaju DivX VOD.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg uređaja.



Sigurnosna upozorenja

Uređaj držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Uređaj i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Visoka razina glasnoće u slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite najnižu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Opresno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.

- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

Izbjegavajte ometanje pejsmejкера

Zadržite razmak od najmanje 15 cm (6 inča) između mobilnih uređaja i pejsmejкера da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš uređaj ometa pejsmejker ili neku drugu medicinsku opremu, uređaj odmah isključite i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili medicinske opreme za upute.

Ne koristite telefon ukoliko je zaslon oštećen ili razbijen

Razbijeno staklo može ozlijediti vaše ruke ili lice. Odnosite telefon Samsung službama za zamjenu zaslona.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite uređaj kada god vas na to upućuju znakovi upozorenja ili upute. Vaš uređaj može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od ozljeda uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

WARNING



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu uređaja za vrijeme vožnje i poštujujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih uređaja za vrijeme vožnje. Upotrijebite opremu za Hands-free kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga uređaja u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati ozljede.

Isključite uređaj u blizini medicinske opreme

Vaš uređaj može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, istaknuta upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite uređaj ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš uređaj može izazvati smetnje na zrakoplovnoj opremi. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite uređaj ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.

- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni na neodgovarajući način. Istrošene baterije zbrinite prema uputama.

Rukujte uređajem oprezno i pažljivo

- Pazite da se uređaj ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja. Nemojte rukovati uređajem s vlažnim rukama. Oštećenje uređaja vodom može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu uređaja na prašnjavim i prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.

- Vaš je uređaj napravljen od složene elektronike — zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljna oštećenja.
- Nemojte bojati uređaj, jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugom elektroničkom opremom

Vaš uređaj emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala i medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaše elektroničke opreme kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom.

CAUTION



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte uređaj u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostale opreme.
- Često pisanje i brisanje skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti - SAR) od 2,0 vata po kilogramu.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,496 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovoj Internetskoj stranici.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi

ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje,

prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD

UGOVORNE ILI KAZNENE
ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE
IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE,
POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE,
ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA,
ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA
NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO
KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO
REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG
SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS
ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I
USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI
ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili
ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne
daje prikaze niti jamstva da će bilo koji
sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom
vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge
treće strane prenose se putem mreže i
odašiljača nad kojima Samsung nema
nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove

izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj
odgovornosti ili obavezi za bilo kakve
prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili
usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan
pružati korisničku podršku povezanu na
sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev
za uslugu povezanu s sadržajem ili
uslugama trebala bi biti upućena izravno
odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Priručnik za kratki pregled

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:


- Mobilni uređaj
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Slušalice
- Podatkovni kabel za računalo
- CD Samsung PC studio
- Priručnik za kratki pregled




Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Izgled uređaja



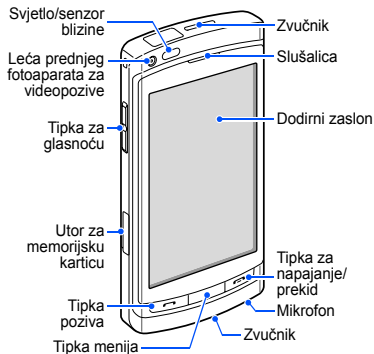


Na prednjoj strani uređaja nalaze se sljedeće tipke i značajke:

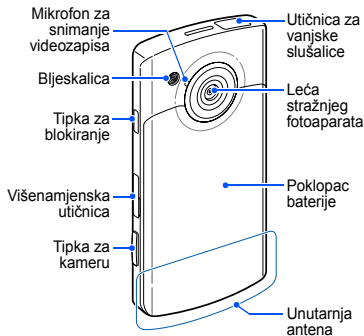

Na stražnjoj strani uređaja nalaze se sljedeće tipke i značajke:



Tipke

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
|  | Uputite poziv ili odgovorite na njega; U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve |
|  | Pristup načinu menija; Prikazuje sve aktivne aplikacije (pritisnite i držite) |
|  | Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); U načinu mirovanja pristupite brzom meniju (pritisnite i držite); Završetak poziva; U načinu menija se vratite se u način mirovanja |
|  | U načinu mirovanja prilagodite glasnoću uređaja |
|  | Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke |




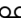

Tipka Funkcija



U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite); U načinu Kamera snimite fotografiju ili videozapis

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

| Ikona | Definicija |
|---|---------------------------------|
|  | Jačina signala (GSM/GPRS mreža) |
| 3G | Jačina signala (UMTS mreža) |
| 3G+ | Jačina signala (HSDPA mreža) |
|  | Aktiviran alarm |
|  | Nova SMS ili MMS poruka |
|  | Nova poruka Govorne pošte |
|  | Nova email poruka |

| Ikona | Definicija |
|---|---|
|  | Slanje poruke |
|  | Preusmjeravanje poziva aktivno (ako imate nekoliko linija, broj označava koja je linija preusmjerena) |
| 2 | Aktivna telefonska linija 2 |
|  | Propušteni poziv |
|  | Aktiviran Bluetooth |
|  | Stereo slušalice priključene |
|  | Mono slušalice priključene |
|  | Povezan s PC-om |
|  | Tipkovnica zaključana |
|  | Memorijska kartica je umetnuta |
|  | Dostupan je bežični LAN |
|  | Razina napunjenosti baterije |

Sastavite i pripremite uređaj

Krenite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog uređaja kako biste ga mogli koristiti.


Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.


Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

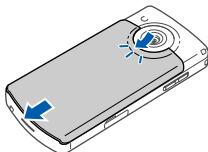


Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

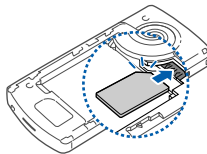


- Postavite SIM ili USIM karticu u uređaj s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Bez umetanja SIM ili USIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge uređaja i neke izbornike.

3. Umetnite bateriju.

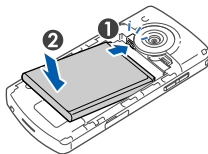


4. Vratite poklopac baterije.

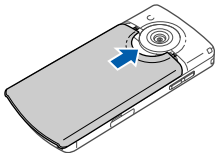

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane uređaja.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

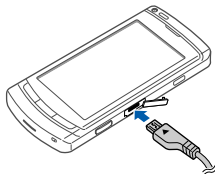

S trokutom
usmjerenim
prema gore



Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (🔋 ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite punjač iz uređaja.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.




O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti uređaj.

Umetanje memorijske kartice (izborna)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice sa strane uređaja.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.

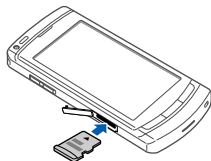

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se ne uglati.



Prilikom uklanjanja memorijske kartice slijedite ove korake

Prilikom uklanjanja memorijske kartice pažljivo slijedite ove korake da biste izbjegli gubitak podataka i da ne biste oštetili memorijsku karticu.

1. Pritisnite i držite [↵], a zatim odaberite **Ukloni mem. karticu F:**.
2. Odaberite **Da** da biste potvrdili.
3. Otvorite pokrov utora memorijske kartice i karticu pažljivo gurnite dok se ne otpusti iz uređaja.
4. Izvucite memorijsku karticu iz utora.
5. Odaberite **U redu**.



Ukoliko morate ponovno pokrenuti uređaj za dovršetak instalacije aplikacije, karticu nemojte vaditi dok se ponovno pokretanje ne dovrši. U suprotnom se datoteke aplikacije mogu oštetiti ili izbrisati.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj,

1. Pritisnite i držite [↵] da biste uključili uređaj.
2. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje regije, grada, vremena i datuma.

Uređaj će se automatski spojiti na mobilnu mrežu.

Da biste isključili uređaj, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija uređaja. Za zaključavanje ili otključavanje pritisnite tipku Blokiranje.

Prebacite se na izvanmrežni profil

Prebacivanjem na izvanmrežni profil možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na izvanmrežni profil, u načinu menija odaberite **Postavke** → **Osobno** → **Profili** → **Izvanmrežno** → **Opcije** → **Aktiviraj**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.


Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.




Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.


- Odaberite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

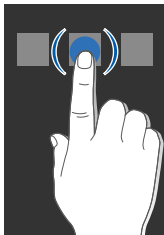

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

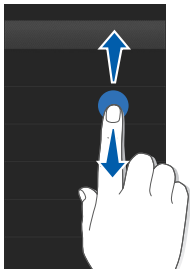

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

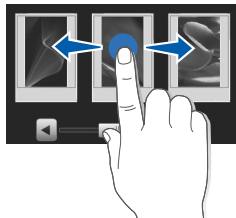

Rad s aplikacijama

Otvaranje aplikacija i mapa

1. U načinu mirovanja odaberite **Izbornik** ili pritisnite tipku Menija kako biste pristupili načinu menija.

2. Odaberite aplikaciju ili mapu.



- **Ovisno o regiji ili davatelju usluge, zadane aplikacije na uređaju mogu se razlikovati.**
- Ako neke aplikacije otvarate po prvi puta, možda će se pokrenuti postupak instalacije. Slijedite zaslonske upute kako biste instalirali aplikaciju. Također možete preuzeti datoteke za instalaciju s Internetske stranice www.samsungmobile.com.
- Dok je uređaj priključen na računalo na kojem se nalazi mjesto za pohranu velike količine podataka, ne možete otvoriti aplikacije koje su instalirane na E: pogonu.
- Kako biste saznali više o aplikacijama na svom uređaju, pročitajte korisnički priručnik.


Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Uređaj vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija.

Za prebacivanje s jedne aktivne aplikacije na drugu,


1. Pritisnite i držite tipku menija kako biste otvorili popis aplikacija.
2. Pomaknite se na aplikaciju i odaberite je.

Zatvaranje aplikacija

Da biste zatvorili trenutačnu aplikaciju pritisnite [].

Da biste zatvorili aplikaciju koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i držite tipku menija kako biste otvorili popis aplikacija.

2. Pomaknite se na aplikaciju i odaberite .



Ovisno o regiji ili davatelju usluge, zatvaranje aplikacija koje su aktivne u pozadini možda neće biti moguće.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na alatnoj traci.

Otvorite alatnu traku

U načinu mirovanja, odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu zaslona da biste otvorili alatnu traku. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili premjestiti na zaslon u načinu mirovanja.



Ovisno o regiji ili davatelju usluge, dostupni se widgeti mogu razlikovati.

Pomicanje widgeta na zaslon u načinu mirovanja

1. Otvorite alatnu traku.
2. Dovucite widget s alatne trake na zaslon u načinu mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Promjena widgeta

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Osobno** → **Widgeti** → **Widgeti**.
2. Odaberite widgete koje želite uključiti na alatnu traku i odaberite **Natrag**.

Upotreba paketa widgeta

Grupirajte omiljene widgete u paket widgeta.

Da biste paket widgeta,

1. U načinu mirovanja odaberite blok paketa (1 do 3) koji se nalazi u gornjem desnom dijelu zaslona u načinu mirovanja.
2. Dovucite widget s alatne trake na zaslon u načinu mirovanja.

Da biste otvorili paket, odaberite odgovarajući blok. Istovremeno možete otvoriti samo jedan paket.

Pristup uputama

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o uređaju.

1. U načinu menija odaberite **Alati** → **Pomoć**.

2. Unesite nekoliko početnih slova teme uputa koju želite pronaći.
3. Odaberite temu uputa kako biste saznali više o programu ili značajki.
4. Pomaknite se po zaslonu kako biste došli do više informacija. Da biste se vratili na prethodnu razinu odaberite **Natrag**.



Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.






Tijekom poziva, uređaj automatski zaključava dodirni zaslon da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite tipku Blokiranje.

Ostvarivanje poziva

1. U načinu mirovanja odaberite **Telefon** i unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [>] da biste birali broj.
Za videopoziv odaberite **Opcije** → **Zovi** → **Video poziv**.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv


1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [].
2. U slučaju videopoziva, pritisnite [>] i odaberite **Da** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Prilagodite glasnoću zvuka



Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku Glasnoće gore ili dolje.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će uređaj na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Odaberite **Prikaži**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [>] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [>] da biste prikazali popis nedavno biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [] za biranje.

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja odaberite **Telefon**, a zatim dvaput odaberite ★ da biste umetnuli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [↩] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 33

1. U načinu menija odaberite **Kontakti**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [↩] za biranje.
3. Odaberite broj (ako je potrebno).

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS poruke.


Slanje SMS poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Odaberite polje za unos primatelja.
3. Unesite odredišni broj i odaberite ✓.
4. Odaberite polje za unos teksta.
5. Unesite poruku i odaberite ✓.
6. Odaberite **Opcije** → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Unesite tekst za stvaranje poruka ili bilješki.



Promjena načina unosa teksta

Kada otvorite polje za unos teksta, pojavit će se virtualna tipkovnica. Odaberite  i odaberite jedan od sljedećih načina unosa teksta:


- virtualna tipkovnica (Alfanum. tipkovnica)
- Qwerty tipkovnica (QWERTY na cijelom zasl.)
- unos pisanjem rukom (Rukopis)

Unesite tekst upotrebom virtualne tipkovnice

1. Promijenite način unosa teksta u **Alfanum. tipkovnica**.
2. Odaberite odgovarajuće tipke da unesete tekst.


- Da biste promijenili velika u mala slova i obratno ili se prebacili u Prediktivni način ili Brojčani način, odaberite  **Abc**.
- Za prebacivanje u način za unos simbola, odaberite .

Dostupni su sljedeći načini unosa teksta:

| Način | Funkcija |
|-------------------|--|
| ABC | Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu. |
| Prediktivni način | <ol style="list-style-type: none">1. Odaberite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite 0 da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, odaberite  da biste odabrali drugu riječ. |

| Način | Funkcija |
|--------|---|
| Broj | Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj. |
| Simbol | Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol. |

Unesite tekst upotrebom qwerty tipkovnice

1. Promijenite način unosa teksta u **QWERTY na cijelom zasl.**
2. Odaberite odgovarajuće tipke da unesete tekst.
 - Da biste mala slova prebacili u velika i obratno, odaberite .
 - Za prebacivanje u način za unos brojeva ili simbola, odaberite **1***.
 - Za unos posebnih telefonskih znakova odaberite **à ž**.

Unos teksta upotrebom metode rukopisa

1. Promijenite način unosa teksta u **Rukopis**.
2. Znakove pišite u zasjenjenom području za pisanje.
 - Da biste unijeli brojeve, odaberite **12**.
 - Za unos simbola odaberite ***#**.

Pregled SMS poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Ulazni spremnik**.
2. Odaberite SMS poruku.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajite osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta

Da biste dodali novi kontakt u memoriju uređaja:

1. U načinu menija odaberite **Kontakti** → **Opcije** → **Novi kontakt**.
2. Unesite podatke o kontaktu.



Da biste unijeli dodatna polja podataka, odaberite **Opcije** → **Dodaj pojedinosti** → vrsta polja.

3. Kada završite s unosom podataka, odaberite **Gotovo** da biste spremili karticu kontakta.

Da biste dodali novi kontakt na SIM ili USIM karticu:

1. U načinu menija odaberite **Kontakti** → **Opcije** → **Postavke** → **Kontakti za prikaz** → **SIM memorija** → **U redu**.
2. Odaberite **Zadana mem. za sprem.** → **SIM memorija** → **U redu**.
3. Odaberite **Natrag**.
4. Odaberite **Opcije** → **Novi kontakt**.
5. Unesite podatke o kontaktu.
6. Kada završite s unosom podataka, odaberite **Gotovo** da biste spremili karticu kontakta.

Traženje kontakta

1. U načinu menija odaberite **Kontakti**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.

3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [📞]
- urediti kontaktne informacije tako da odaberete **Opcije** → **Uredi**

Povežite fotografije s kontaktima

Naučite kako označiti lica na vašim fotografijama kako bi s fotografija upućivati pozive ili slati poruke.

Da biste povezali svoje fotografije s kontaktima,

1. U načinu mirovanja prst povucite prema desno kako bi pristupili zaslonu s fotografijama kontakata.
2. Odaberite **Dodaj** → fotografiju → **Odaberi**.

3. Odaberite **Uredi** → **Dodaj područje** da biste postavili oznaku za osobu.
4. Premjestite ili promijenite veličinu kvadrata na licu.
5. Odaberite **OK** → **Poveži s imenikom** → kontakt → broj.
Odabrani je kontakt povezan na fotografiju.
6. Nakon što završite, odaberite **Obavljeno**.

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
4. Pritisnite tipku Kamere da biste napravili snimak.
Fotografija se automatski sprema.

Pregled fotografija


U načinu menija odaberite **Galerija** → **Slike i video** → datoteka fotografije.

Tijekom pregleda fotografije, dotaknite zaslon i pomoću ikona uvećajte ili smanjite prikaz, pošaljite fotografiju, pokrenite dijaprojekciju i izbrišite fotografiju.



Upotreba opcija fotoaparata

U tražilu odaberite ikonu i promijenite mogućnosti:

| Ikona | | Funkcija |
|---|----------------------|--|
|  | Način fotografiranja | Promjena načina snimanja |
|  | Scene | Promjena načina scene |
|  | Rezolucija | Promjena opcije razlučivosti |
|  | Postavke | Promjena postavki kamere |
|  | Bljeskalica | Uključivanje ili isključivanje bljeskalice |
|  | Način fokusa | Promjena fokusa kamere |
|  | Ekspozicija | Postavljanje vrijednosti ekspozicije |

| Ikona | Funkcija |
|--|----------------------------------|
|  Prikaz | Pregled snimljenih slika i videa |

Snimanje videozapisa

1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
3. Odaberite  da biste se prebacili u način snimanja.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku Kamere da biste započeli sa snimanjem.
6. Odaberite  ili pritisnite tipku Kamere da biste prekinuli snimanje.
Videozapis se automatski sprema.




Pregled videozapisa

U načinu menija odaberite **Galerija** → **Slike i video** → datoteka fotografije.

Tijekom reprodukcije dotaknite zaslon i pomoću ikona uvećajte ili smanjite prikaz i vršite nadzor nad reprodukcijom.

Upotreba mogućnosti kamere

U tražilu odaberite ikonu i promijenite mogućnosti:

| Ikona | Funkcija |
|--|------------------------------|
|  Način snimanja | Promjena načina snimanja |
|  Rezolucija | Promjena opcije razlučivosti |
|  Postavke | Promjena postavki kamere |

| Ikona | Funkcija |
|---|--|
|  Bljeskalica | Uključivanje ili isključivanje bljeskalice |
|  Ekspozicija | Postavljanje vrijednosti ekspozicije |
|  Prikaz | Pregled snimljenih slika i videa |

Upotreba naprednih funkcija kamere


Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimate fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene


1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
3. Odaberite **SCN** → scenu.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku Kamere da biste napravili snimak.


Slikanje serije fotografija

1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
3. Odaberite  → **Uzastopno**.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite tipku Kamere da biste napravili seriju fotografija.


Snimanje panoramskih fotografija

1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
3. Odaberite  → **Panorama**.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku Kamere kako biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite uređaj prema cilju. Uređaj automatski snima sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako bi dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha


1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
3. Odaberite  → **Osmijeh**.
4. Pritisnite tipku Kamere.
5. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje podijeljenih fotografija





1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
3. Odaberite  → **Mozaik**.
4. Odaberite izgled slike.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku Kamere kako bi snimili podijeljene fotografije.


Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.



3. Odaberite  → **Okviri**.
4. Odaberite okvir.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku Kamere da biste napravili fotografiju s okvirom.

Snimanje ubrzanih ili usporenih videozapisa

1. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
3. Odaberite  da biste se prebacili u način snimanja.
4. Odaberite  →  ili .
5. Odaberite mogućnost brzine.
6. Pritisnite tipku Kamere da biste započeli sa snimanjem.



7. Odaberite  ili pritisnite tipku Kamere da biste prekinuli snimanje.
Videozapis se automatski sprema.

Upotreba opcija fotoaparata

Prilikom upotrebe kamere, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim opcijama:

| Opcija | Funkcija |
|-----------------------|--|
| Odbrojavanje | Odabir vremena odgode |
| Korekcija bijele boje | Podešavanje ravnoteže bijele boje slike |
| Efekti | Primjena posebnog efekta |
| ISO | Podešavanje osjetljivosti senzora slike |
| Mjerenje ekspozicije | Odabir vrste ekspozicije |
| Stabilizacija | Smanjivanje zamućenja uzrokovano vibracijom ili micanjem |



| Opcija | Funkcija |
|------------------------|--|
| WDR | Podešavanje osjetljivosti kamere na široki raspon dostupnog osvjetljenja |
| Prepoznavanje treptaja | Detekcija zatvorenih kapaka nakon snimanja fotografije |
| Kvaliteta | Postavljanje kvalitete digitalnih slika |
| Prilagodi | Podešavanje kontrasta, zasićenja i oštine |

Prilikom video snimanja, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim opcijama:

| Opcija | Funkcija |
|-----------------------|----------------------------------|
| Odbrojavanje | Odabir vremena odgode |
| Korekcija bijele boje | Podešavanje ravnoteže boja videa |
| Efekti | Primjena posebnog efekta |



| Opcija | Funkcija |
|-----------------------|--|
| Stabilizacija | Smanjivanje zamućenja uzrokovanog vibracijom ili micanjem |
| WDR | Podešavanje osjetljivosti kamere na široki raspon dostupnog osvjetljenja |
| Kvaliteta videozapisa | Podešavanje kvalitete digitalnih video zapisa |
| Prilagodi | Podešavanje kontrasta, zasićenja i oštine |

Prilagodba postavki kamere

Prilikom upotrebe kamere, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim postavkama:

| Postavka | Funkcija |
|-----------|------------------|
| Smjernice | Prikaz smjernica |

| Postavka | Funkcija |
|--------------|---|
| Pregled | Postavite kameru za prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije |
| GPS spajanje | Postavite kameru da zapiše GPS podatke na slike |
| Zvuk okidača | Odaberite zvuk uzrokovan radnjom okidača |
| Memorija | Odaberite lokaciju memorije kako biste spremili nove slike |

Prilikom video snimanja, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim postavkama:

| Postavka | Funkcija |
|---------------|--|
| Smjernice | Prikaz smjernica |
| Zvuk snimanja | Odaberite zvuk uzrokovan radnjom okidača |

| Postavka | Funkcija |
|----------------|--|
| Audio snimanje | Uključivanje ili isključivanje zvuka |
| Memorija | Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje novih videozapisa |

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko glazbenog svirača.


Dodavanje glazbenih datoteka u uređaj

Počnite s dodavanjem datoteka u uređaj ili na memorijsku karticu:

- preuzimanjem s weba putem bežične veze
- preuzimanjem s računala putem programa Samsung PC Studio

- primanjem putem Bluetooth veze
- kopiranjem na memorijsku karticu
- sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11


Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Povezivanje** → **USB** → **Način rada s USB kabelom** → **PC Studio** ili **Masovna pohrana** → **U redu**.
2. Pritisnite [

42

5. Pogledajte upute za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Povezivanje** → **USB** → **Način rada s USB kabelom** → **Masovna pohrana** → **U redu**.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
5. Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
6. Otvori mapu za pregled datoteka.

7. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje uređaja s programom Windows Media Player




1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Povezivanje** → **USB** → **Način rada s USB kabelom** → **Prijenos multimedija** → **U redu**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalu s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
3. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.

4. Uredite ili unesite broj svoga uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
5. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
6. Pokrenite sinkronizaciju.

Reprodukcija glazbenih datoteka

1. Dodajte glazbene datoteke na uređaj.
2. U načinu menija odaberite **Multimedija** → **MP3 player**.
3. Odaberite **Opcije** → **Osvježi knjižnicu**.
4. Odaberite **Zatvori**.
5. Odaberite popis pjesama → glazbenu datoteku.

6. Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

| Ikona | Funkcija |
|---|---|
|  | Pauzirajte ili nastavite reprodukciju |
|  | Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskočite prema natrag (odaberite unutar 3 sekunde); Skenirajte prema natrag (odaberite i držite) |
|  | Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed (odaberite i držite) |

Stvaranje popisa za reprodukciju

1. U načinu menija odaberite **Multimedija** → **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Opcije** → **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naslov za novi popis pjesama i odaberite **U redu**.
4. Odaberite **Da** ili odaberite **Opcije** → **Dodaj pjesme**.
5. Odaberite glazbenu datoteku i odaberite **Dodaj**.
Da biste u mapi odabrali glazbenu datoteku odaberite **Proširi**.
Da biste dodali više glazbenih datoteka, ponovite taj postupak.
6. Nakon što završite, odaberite **Gotovo**.

Prilagodite svoj uređaj

Iskoristite svoj uređaj bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku Glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.


Promjena melodije zvona

Ton zvona možete promijeniti ako ga odaberete u profilu.

Aktiviranje profila

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Osobno** → **Profili**.
2. Pomaknite se do profila i odaberite **Opcije** → **Aktiviraj**.



Za brzu izmjenu profila pritisnite i držite [] i odaberite drugi profil.

Prilagođavanje profila

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Osobno** → **Profili**.
2. Odaberite **Opcije** → **Podešavanje**.
3. Postavke izmijenite po želji.
4. Nakon što završite s prilagođavanjem profila, odaberite **Natrag**.

Odaberite temu za prikaz

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Osobno** → **Teme**.
2. Odaberite kategoriju:
 - **Općenito** - izbor boje prikaza.
 - **Izbornik** - izbor izgleda zaslona.
 - **Tema poč. zasl.** - izbor teme za način mirovanja.
 - **Pozadina** - izbor pozadinske slike za način aktivne pripravnosti.

- **Slika za poziv** - odaberite sliku za dolazeće pozive.

3. Odaberite temu ili sliku, a zatim **Natrag**.

Aktiviranje senzora pokreta

Uređaj ima senzora pokreta koji prepoznaje kretanje i smjer uređaja.

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Postav. senzora**.
2. Odaberite **Senzori** da biste aktivirali senzor.
3. Odaberite **Postavke kretanja**, a zatim odaberite opciju senzora.
 - **Utišavanje poziva** - isključivanje zvuka ako uređaj okrenete prema dolje.
 - **Ponavljanje alarma** - odgađa alarm ako uređaj okrenete prema dolje.

- **Auto. zakretanje prik.** - promjena usmjerenja zaslona prilikom zakretanja uređaja.

4. Odaberite **U redu**.

Pogledajte elektronsku verziju Korisničkog priručnika

Više informacija potražite u korisničkom priručniku za uređaj I8910. Priručnik je dostupan na Samsungovoj Internetskoj stranici (<http://www.samsungmobile.com>). Priručnik je dostupan kao Adobe Acrobatova datoteka (.pdf).



Ako nemate Adobe Reader, besplatni program možete preuzeti na www.adobe.com.



Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : I8910

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

| | |
|-----------|--|
| Sigurnost | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames,

Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.12

(mjesto i datum izdavanja)

J. S. Park
Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24204A
Croatian. 11/2009. Rev. 1.1